TERMO-IGROMETRO RADIOCONTROLLATO

Manuale delle istruzioni Cat. No. 30.3044.IT

Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA.

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO Leggete attentamente le istruzioni per l'uso. Avrete così modo di familiarizzare con il vostro nuovo apparecchio, di scoprire tutte le funzioni e le componenti, di apprendere importanti dettagli sulla sua messa in funzione, di acquisire dimestichezza nel suo utilizzo e di usufruire di alcuni validi consigli da seguire in caso di guasti. Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare l'apparecchio e di pregiudicare i diritti del consumatore che vi spettano per legge a causa di un utilizzo scorretto.

Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso.

Prestate particolare attenzione alle misure di

Conservate con cura queste istruzioni per l'uso!

LA CONSEGNA INCLUDE:

- Termo-igrometro (unità base)
- Trasmettitore esterno Istruzioni per l'uso

TUTTE LE APPLICAZIONI E TUTTI I VANTAGGI DEL VOSTRO NUOVO APPARECCHIO:

- Orario radiocontrollato DCF con possibilità d'impostazione manuale Ricezione dell'ora ON/OFF [attivata /
- disattivata] (selezionabile dall'utente)
- Regolazione del fuso orario ±12 ore
- Display del giorno della settimana e del calendario (l'anno viene visualizzato soltanto nella modalità impostazione)
- Visualizzazione delle 8 fasi lunari
- Visualizzazione della temperatura interna e esterna con registrazione dei valori MIN/MAX
- Visualizzazione della temperatura in °C
- Visualizzazione dell'umidità relativa interna e esterna
- Visualizzazione dell'umidità in RH%
- Indicatore batterie scariche
- Montaggio su un piano d'appoggio o a

- PER LA VOSTRA SICUREZZA:

 Il prodotto è adatto esclusivamente agli utilizzi di cui sopra. Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche dell'apparecchio non autorizzate.
- Questo apparecchio non è adatto a scopi medici, né per informazioni pubbliche: è destinato esclusivamente ad un uso

privato.



Avvertenza! Pericolo di lesioni:


- Tenete l'unità base e le batterie lontani dalla portata dei bambini.
- Non gettate le batterie nel fuoco, non polarizzatele in maniera scorretta, non smontatele e non cercate di ricaricarle. Pericolo di esplosione!
 Le batterie contengono acidi nocivi per la
- Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Sostituite quanto prima le batterie quasi scariche in modo da evitare che si scarichino completamente. Non utilizzate mai contemporaneamente batterie usate e batterie nuove, né batterie di tipi diversi. Quando maneggiate batterie esaurite indossate sempre guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione.


#Informazioni avvertenze sulla sicurezza del prodotto!

- Non esponete l'unità base a temperature elevate, vibrazioni e urti.
 Il sensore esterno è antispruzzo, ma non
- Il sensore esterno è antispruzzo, ma non impermeabile. Cercare un luogo al riparo dalla pioggia per il trasmettitore.


COMPONENTI

Termo-igrometro

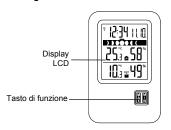

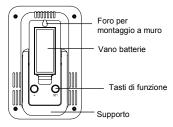

Trasmettitore igrotermico Trasmissione remota della



- temperatura e dell'umidità esterna all' unità base con
- segnale a 868MHz
 Il display a cristalli liquidi
 LCD alterna
 automaticamente la visualizzazione dei dati della temperatura e dell'umidità esterna

muro

- Supporto per montaggio a
- Effettuare il montaggio in un luogo riparato; evitare l'esposizione diretta alla pioggia e alla luce del sole

PER INSTALLARE E SOSTITUIRE LE **BATTERIE NEL TRASMETTITORE IGROTERMICO**

Il trasmettitore igrotermico esterno usa 2 batterie tipo AAA IEC LR3, da 1,5V. Per installare e sostituire le batterie, seguire i passaggi descritti qui di seguito:



- Aprire il vano batterie premendo con entrambi i pollici il coperchio del vano batteria verso l'alto.
- Inserire le batterie, prestando attenzione alla polarità (osservare i segni all'interno del vano batterie);
- 3. Rimettere a posto il coperchio del vano batterie.

100

INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE NELLA STAZIONE

termo-igrometro

L'unità base funziona con 2 batterie tipo AAA, IEC LR3, da 1, 5V. Per installare e sostituire le batterie, seguire i passaggi descritti qui di seguito:



Inserire un oggetto solido (in mancanza d'altro anche un dito), nello spazio in basso al

- (osservare i segni); Rimettere a posto il coperchio del vano batterie.

- Sostituzione delle batterie
 Sostituite le batterie dell'unità base se il simbolo della batteria compare nella parte superiore del display.

 Quando la tensione delle batterie del
- trasmettitore esterno è troppo bassa, nella riga del display della temperatura esterna appare il simbolo della batteria.

Nota

Nel caso in cui si sostituiscano le batterie in una qualsiasi delle unità, tutte l'unità base devono essere resettate, seguendo il procedimento d'impostazione. Questo avviene perché un codice di sicurezza, senza un ordine preciso, è assegnato dal trasmettitore all'avvio. Il codice deve essere ricevuto e memorizzato dalla stazione termo-igrometro nei primi tre minuti in cui l'alimentazione è fornita al trasmettitore.

IMPOSTAZIONE

- Prima di inserire le batterie nel trasmettitore (consultare il paragrafo "Per installare e sostituire le batterie nel trasmettitore igrotermico" di cui sopra).
- 2. Entro due minuti dall'accensione del trasmettitore, inserire le batterie nella stazione della temperatura (consultare il paragrafo "Per installare e sostituire le batterie nella stazione termoigrometro" di cui sopra). Una volta che le batterie sono state sistemate, tutti i segmenti del display a cristalli liquidi LCD s'illuminano brevemente. Di seguito si visualizzano i valori della temperatura/dell'umidità interna e l'ora come 00:00. Se queste informazioni non sono visualizzate sul display a cristalli liquidi LCD dopo circa un minuto, sostituire le batterie, e aspettare almeno 60 secondi prima di reinserirle. Una volta che i dati relativi alle misurazioni interne sono stati visualizzati, l'utente può

- procedere al passaggio successivo.

 3. Dopo che le batterie sono state inserite, l'unità base inizia a ricevere il segnale dei dati dal trasmettitore. I dati della temperatura dell'unità esterna dovrebbero essere visualizzati sull'unità base. Se questo non succede dopo circa 2 minuti, le batterie devono essere rimosse da entrambe le unità, e si deve eseguire il resettaggio a partire dal passaggio 1.
- 4. Ad ogni modo, per assicurare una trasmissione sufficiente sulla frequenza di 868 MHz, la distanza fra l'unità base e il trasmettitore non dovrebbe essere maggiore di cento metri (consultare le note su "Sistemazione" e "Ricezione a 868 MHz").

Nota

Nel caso in cui si sostituiscano le batterie fare attenzione a che non fuoriescano dai contatti. Aspettare sempre almeno un minuto prima di togliere le batterie e reinserirle, altrimenti si potrebbero verificare problemi di avvio e di trasmissione.

5. Una volta che il periodo di prova di ricezione dei dati relativi alle misurazioni esterne è stato completato, l'icona a forma di torre DCF sul display dell'orologio comincia a lampeggiare sull'angolo in alto a sinistra. Questo indica che l'orologio ha rilevato la presenza di un segnale radio, e sta provando a riceverlo. Quando il codice

dell'ora è ricevuto, la torre DCF s'illumina in maniera continua, e l'ora è visualizzata.

RICEZIONE DELL'ORA RADIOCONTROLLATA DCF

L'orario di base della ricezione dell'ora radiocontrollata è fornito dall'orologio atomico al cesio della Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig, che presenta una deviazione di meno di un secondo in un milione di anni. L'ora è codificata e trasmessa da Mainflingen vicino Francoforte con un segnale a frequenza DCF-77 (77.5 kHz), ed ha un raggio di trasmissione di circa 1.500 km. La Vs. Stazione termo-igrometro riceve il segnale, lo converte e visualizza l'ora precisa sia con l'ora legale sia con l'ora solare. La qualità della ricezione dipende molto dalla posizione geografica. In condizioni normali, non dovrebbero esserci problemi di ricezione entro un raggio di trasmissione di 1.500 chilometri da Francoforte.

La ricezione DCF avviene due volte al giorno alle 02:00 e alle 03:00 am. se la ricezione non avviene con successo alle 03:00 am, il prossimo tentativo di ricezione è effettuato all'ora successiva, e così via fino alle 06:00am, o fino a che la ricezione non avviene con successo. Se la ricezione non è avvenuta con successo alle 06:00 am, il tentativo successivo è effettuato alle 02:00 am.

Dopo che il periodo di test iniziale della ricezione dei dati esterni è stato completato, l'icona a


forma di torre DCF sul display dell'orologio inizia a lampeggiare nell'angolo in basso a destra della prima sezione del display a cristalli liquidi. Questo indica che l'orologio ha rilevato la presenza di un segnale radio, e sta provando a riceverlo. Quando il codice dell'ora è ricevuto, la torre DCF s'illumina in maniera continua, e l'ora è visualizzata. Se l'icona a torre lampeggia, ma non imposta l'ora, o la torre DCF non appare per nulla, controllare che le norme elencate qui di seguito siano rispettate.

- La distanza raccomandata da qualsiasi fonte d'interferenza come schermi di computer o di televisioni deve essere almeno di 1,5 - 2 m.
- All'interno di strutture in cemento armato (seminterrati, sovrastrutture), la ricezione del segnale è naturalmente più debole. In casi estremi, sistemare l'unità vicino ad una finestra, e puntarne la parte frontale o la parte posteriore verso il trasmettitore di Francoforte.
- Durante le ore notturne, le interferenze dovute ad agenti atmosferici sono normalmente meno influenti, e la ricezione è possibile nella maggior parte dei casi. Una singola ricezione giornaliera è sufficiente per mantenere la deviazione dell'ora sotto un secondo.

TASTI DI FUNZIONE

Termo-igrometro

L'unità base dispone di 3 tasti facili da usare: 1 tasto frontale, e due tasti posteriori.



Tasto SET

Tenere premuto il tasto per entrare nei modi di Impostazione manuale: fuso orario, Impostazione ora manuale, calendario, e ricezione dell'ora ON/OFF (attivata/disattivata).

Tasto +


Aumento, cambiamento, commutazione di tutti valori nel modo Impostazione manuale

Tasto MIN/MAX

Premere brevemente per commutare i dati della temperatura interna ed esterna MAX/MIN e la temperatura attuale

DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI LCD

Lo schermo a cristalli liquidi LCD e diviso in 4 sezioni, che visualizzano le informazioni dell'ora/del calendario, delle fasi lunari, i dati relativi alle misurazioni interne ed i dati relativi alle misurazioni esterne

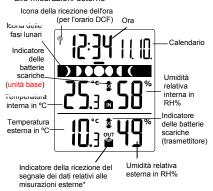

* Quando il segnale proveniente dal sensore è ricevuto con successo dall'unità base, si attiva l'icona della ricezione del segnale (se questo non avviene con successo, l'icona non si visualizza sul display a cristalli liquidi LCD). In questo modo l'utente può vedere facilmente se l'ultima ricezione è avvenuta con successo (icona attivata) o meno (icona disattivata).

IMPOSTAZIONI MANUALI

È possibile regolare le impostazioni elencate qui di seguito manualmente, premendo il tasto SET:

- Impostazione del fuso orario
- Impostazione dell'ora manuale
- Impostazione del calendario
- Impostazione del aricezione del codice orario attivato/disattivato [ON/OFF]

IMPOSTAZIONE DEL FUSO ORARIO:



Il fuso orario predefinito del termo-igrometro è "0". Per impostare un fuso orario diverso, seguire i passaggi descritti qui di seguito.

1. Il valore del fuso orario corrente inizia a

- Il valore del fuso orario corrente inizia a lampeggiare
 Premere il tasto il tasto + per impostare il
- Premere il tasto il tasto + per impostare il fuso orario. La gamma varia da 0 a -12, per poi tornare indietro da +12 a 0, ad intervalli consecutivi di un'ora.
- intervalli consecutivi di un'ora

 3. Confermare l'impostazione premendo il tasto SET, ed entrare nell' Impostazione dell'ora manuale.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA MANUALE

Nell'eventualità in cui l'unità base non possa rilevare il segnale DCF (per esempio a causa di disturbi, distanza di trasmissione ecc.), è possibile impostare l'ora manualmente. L'orologio in questo caso funziona come un normale orologio al quarzo.



- Le digitazioni dell'ora iniziano a 1.
- lampeggiare
 Premere il tasto + per impostare l'ora
 Premere di nuovo il tasto SET per
 impostare i minuti. Le digitazioni dell'ora 2. 3.
- iniziano a lampeggiare
 Premere il tasto + per impostare i minuti
 Confermare premendo il tasto SET, ed
 entrare nell' Impostazione del 5. calendario.

Nota

L'apparecchio effettua ad ogni modo un tentativo di ricezione del segnale, anche se è stato impostato manualmente. Quando la ricezione del segnale è avvenuta con successo, l'ora ricevuta si sovrappone all'ora impostata manualmente. Durante il tentativo di ricezione, l'icona a forma di torre della ricezione DCF lampeggia. Quando la ricezione è avvenuta con successo, l'icona a forma di torre DCF non appare, tuttavia un tentativo di ricezione sarà in ogni caso effettuato il giorno dopo.

IMPOSTAZIONE DEL CALENDARIO:



La data predefinita dalla stazione termo-igrometro è 1. 1. 2011. Una volta che i segnali del codice orario radiocontrollato sono ricevuti, la data è automaticamente aggiornata. Ad ogni modo, se i segnali del codice orario non sono ricevuti, è possibile regolare la data manualmente.

- Le digitazioni dell'anno iniziano a
- lampeggiare Premere il tasto + per impostare l'anno (gamma 2011-2039) 2.
- 3. Premere il tasto **SET** di nuovo per confermare ed entrare nell'impostazione del mese; le digitazioni del mese iniziano
- a lampeggiare
 Premere il tasto + per impostare il mese
 Premere il tasto SET di nuovo per
 confermare ed entrare nel modo impostazione della data; le digitazioni della data iniziano a lampeggiare
- Premere il tasto + per impostare la data
- Confermare tutte le impostazioni del calendario con il tasto **SET**, ed entrare

nell' Impostazione del codice orario attivato/disattivato (ON/OFF). IMPOSTAZIONE DEL CODICE ORARIO ATTIVATO/DISATTIVATO (ON/OFF):



In aree in cui la ricezione del codice orario DCF non è possibile, la funzione di ricezione del codice orario DCF può essere disattivata (OFF). L'orologio funziona quindi come un normale orologio al quarzo (l'impostazione predefinita per la ricezione del codice orario è attivata (ON)).

- "ON" inizia a lampeggiare sul display a cristalli liquidi LCD Premere il tasto + per disattivare (OFF) la
- funzione di ricezione del codice orario Confermare premendo il tasto **SET**, e 3. uscire dalle impostazioni manuali.

Nota

Se la ricezione del codice orario è disattivata manualmente, l'orologio non esegue alcun tentativo di ricezione del codice orario DCF, a condizione che la funzione di ricezione del codice orario sia disattivata (OFF). L'icona della ricezione del codice orario e l'icona " p" non saranno visualizzate sul


display a cristalli liquidi LCD.

PER USCIRE DALLA MODALITA' DI IMPOSTAZIONE MANUALE

Per uscire dalla modalità di impostazione manuale, aspettare fino allo spegnimento automatico. Il modo ritorna automaticamente alle normali indicazioni di tempo.

SIMBOLI DELLE FASI LUNARI

L'icona della luna dell'termo-igrometro visualizza anche tutte le otto fasi lunari durante tutto l'arco dell'anno, secondo il calendario impostato. Un segmento a barre al di sopra delle fasi lunari indica la fase lunare attuale



DATI RELATIVI ALL'UMIDITÀ/ALLA TEMPERATURA INTERNA

I dati relativi alla temperatura e all'umidità interna sono automaticamente aggiornati e visualizzati sulla terza sezione del display a cristalli liquidi LCD.



DATI RELATIVI ALL'UMIDITÀ/ALLA TEMPERATURA ESTERNA

L'ultima sezione LCD mostra la temperatura esterna e umidità, e l'indicatore di ricezione.

Indicatore delle batterie



Indicatore della ricezione del segnale dei dati relativi alle misurazioni esterne

PER COMMUTARE E RESETTARE I DATI RELATIVI ALLE MISURAZIONI MIN/MAX

PER VISUALIZZARE I DATI MIN/MAX

Premere il tasto MIN/MAX diverse volte per visualizzare la temperatura interna e esterna MIN/MAX in sequenza.

PER RESETTARE I DATI MIN/MAX

Tenere premuto il tasto **MIN/MAX** per circa tre secondi per resettare tutti i dati della temperatura interna ed esterna sulle temperature attuali.

TRASMETTITORE ESTERNO

Il raggio di trasmissione del trasmettitore igrotermico può essere influenzato dalla temperatura. A basse temperature, la distanza e trasmissione potrebbe essere diminuita. Tenere conto di questo quando si sistemano i trasmettitori. La durata delle batterie del trasmettitore igrotermico può altresì essere ridotta a basse temperature.

CONTROLLO DELLA RICEZIONE A

Se i dati relativi alla temperatura/all'umidità e al vento non sono ricevuti entro tre minuti a seguito dell'impostazione (o se il display dei dati esterni visualizza in maniera continua "--.-" nella sezione riservata ai dati interni dell'unità base durante il funzionamento normale), effettuare controlli elencati qui di seguito.

- La distanza raccomandata da qualsiasi fonte d'interferenza come schermi di computer o di televisioni deve essere almeno di 2 m
- Evitare di sistemare le unità su o nelle immediate vicinanze di infissi di metallo
- L'uso di altri apparecchi elettrici come cuffie o altoparlanti che funzionano sulla stessa frequenza (868MHz) possono causare la mancata ricezione della trasmissione o del segnale. Allo stesso modo, apparecchi elettrici usati nelle vicinanze che funzionano sulla stessa frequenza (868MHz) possono causare interferenza.

Nota: quando il segnale a 868MHz è ricevuto correttamente, non aprire il coperchio del vano batterie del trasmettitore o dell'unità base, dal momento che le batterie possono fuoriuscire dai

contatti e provocare un falso resettaggio. Se questo dovesse accadere per errore, è necessario resettare tutte le unità (consultare il paragrafo "Impostazione" di cui sopra), altrimenti si potrebbero verificare dei problemi di trasmissione.

La gamma di trasmissione è di circa 100 metri dal trasmettitore igrotermico all'unità base (in spazi aperti); ad ogni modo questo dipende dall'ambiente circostante e dai livelli interferenza. Se la ricezione non è possibile, nonostante che siano stati osservati tutti i fattori di cui sopra, tutte le unità del sistema devono essere resettate (consultare il paragrafo "Impostazione" di cui sopra).

SISTEMAZIONE DELLA STAZIONE TERMO-IGROMETRO

L'unità base dispone di un supporto staccabile da tavolo, con cui si ha la possibilità di sistemare l'unità su un piano d'appoggio o di montarla a muro. Prima di eseguire il montaggio a muro, controllare che i dati relativi alle misurazioni in ambienti esterni possano essere ricevuti dalle sistemazioni desiderate.



Per eseguire il montaggio a muro:

 Fissare una vite (non in dotazione) sulla parete desiderata, lasciandone fuoriuscire la testa di circa 5 mm

Sistemare l'unità base 2. sulla vite, usando il foro sulla parte posteriore dell'apparecchio. Tirare leggermente verso il basso l'unità base per bloccarla in posizione.

Supporto da tavolo pieghevole



Il supporto da tavolo pieghevole si trova sulla parte posteriore dell'unità. Tirare il supporto verso l'esterno dal bordo centrale inferiore dell'unità base, sotto il vano batterie. Una volta che il supporto pieghevole è stato steso, sistemare l'unità base in una posizione adeguata.

SISTEMAZIONE DEL TRASMETTITORE IGROTERMICO
Effettuare il montaggio in un luogo riparato; evitare l'esposizione diretta alla pioggia e alla luce del sole.



Il trasmettitore igrotermico può essere sistemato su una superficie piana qualsiasi, o può essere montato a muro usando la staffa che si piega, come un supporto o come base per il montaggio a muro.



Montaggio a muro

Assicurare la staffa sulla parete desiderata usando le viti e i fissaggi di plastica; Fissare il trasmettitore alla staffa

Nota

Prima di sistemare in maniera definitiva la base per il montaggio a muro del trasmettitore, sistemare tutte le unità nella posizione desiderata, e controllare che l'apparecchio sia in grado di ricevere le letture della temperatura e dell'umidità esterna. Nel caso in cui il segnale non possa essere ricevuto, trovare un'altra sistemazione per i trasmettitori o spostarli leggermente, per favorire la ricezione del segnale.

CURA E MANUTENZIONE

- Per pulire l'apparecchio e il trasmettitore utilizzate solo un panno morbido leggermente inumidito. Non usate solventi
- o abrasivi. Proteggere dall'umidità. Rimuovete le batterie se non utilizzate l'apparecchio per un periodo prolungato.

GUASTI

Problema	Risoluzione del problema
Nessuna indicazione sulla unità base	 Inserite le batterie con le polarità corretta Sostituite le batterie
Nessuna ricezione	Controllate le

del trasmettitore Indicazione ""	batterie del trasmettitore esterno (non utilizzate batterie ricaricabili!) Riavviate il trasmettitore e l'unità centrale secondo le istruzioni Cercate nuove posizioni per il trasmettitore e/o l'unità base Diminuite la distanza tra il trasmettitore e l'unità base Eliminate fonti di interferenza.
Nessuna ricezione DCF	Impostazione ricezione DCF "ON" Cercate nuova posizione per l'unità base Impostate l'orologio manualmente Attendete il tentativo notturno di ricezione
Indicazione non corretta	Sostituite le batterie

SMALTIMENTO

Questo prodotto è stato realizzato utilizzando materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



È assolutamente vietato gettare le batterie, anche quelle ricaricabili tra i rifiuti domestici. In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a consegnare, le batterie usate al negoziante o ad altri enti preposti per il riciclo in conformità alle

vigenti disposizioni nazionali o locali, ai fini di

uno smaltimento ecologico. Le sigle dei metalli pesanti contenuti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo



Questo apparecchio è etichettato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questo prodotto non deve essere

smaltito insieme ai rifiuti
domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare
il vecchio apparecchio presso un punto di
raccolta per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento ecologico.

SPECIFICHE TECNICHE Gamma della temperatura per il

funzionamento

Interna : da -9.9°C a 59.9°C con risoluzione

di 0,1°C (si visualizza "OF.L" se al

di fuori di questa gamma)

Esterna : da -39.9°C a 59.9°C con risoluzione
di 0,1°C (si visualizza "OF.L" se al
di fuori di questa gamma)

Gamma dell'umidità interna :

da 20% a 95% con risoluzione dello 1% (si visualizza "--" se la temperatura è OL.F; si visualizza "19%" se < 1% e "96%" se > 99%)

Gamma dell'umidità esterna:
da 1% a 99% con risoluzione dello 1%
(si visualizza "--" se la temperatura esterna è
OF.L; si visualizza 1% se < 1% e 99% se >

Intervalli di misurazione dei dati relativi alle

misurazioni:

Temperatura interna : ogni 16 secondi Umidità : ogni 64 secondi Intervallo di misurazione della temperatura e dell'umidità esterna : ogni 4 secondi Raggio di trasmissione : fino a 100 metri

(in spazi aperti)

Alimentazione (si raccomandano batterie alcaline):

Unità base

2 x AAA, IEC LR3, da 1,5V Trasmettitore igrotermico : 2 x AAA, IEC LR3, da 1,5V Dimensioni

Unità base 81,8 x 20 x 127,1mm Trasmettitore igrotermico : 6 x 16 x 102.6mm

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione della TFA Dostmann. I dati tecnici corrispondono allo stato del prodotto al momento della stampa e possono cambiare senza preavviso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 'UECon il presente dichiariamo che il presente Con il presente dichianamo che il presente impianto radio adempie alle prescrizioni sostanziali della direttiva R&TTE 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta tramite info@tfa-dostmann.de www.tfa-dostmann.de 10/11